

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ HT15S RF

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο HT15S RF είναι ένας ασύρματος θερμοστάτης δωματίου. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία δωματίου με την απαιτούμενη θερμοκρασία και να επιτύχει πιο άνετη και οικονομική θέρμανση/ψύξη. Ακριβής μέτρηση θερμοκρασίας.

- Ακριβής μέτρηση θερμοκρασίας
- Βαθμονόμηση θέρμανσης
- Λειτουργίες θέρμανσης/ψύξης
- Λειτουργία ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου
- Έλεγχος ON/OFF
- Ασύρματη σύνδεση
- Ρυθμίσεις υστέρησης

HT15S RF ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Θερμοστάτης Χώρου	
Διαστάσεις	85.7mm / 85.7mm / 30.1mm
Ρεύμα Λειτουργίας	3V DC (2 x AAA αλκαλική μπαταρία)
Ακριβής μέτρηση θερμοκρασίας	0.1°C
Λειτουργική ευαισθησία	(-2.0°C) – (+2.0°C)
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	(5°C) – (30°C)
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	1 Χρόνος (2 x AAA)
Θερμοκρασία λειτουργίας	(-10°C) – (+50°C)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	(-20°C) – (+60°C)

Δέκτης

Διαστάσεις	90mm / 90mm / 25mm
Ρεύμα Λειτουργίας	230V AC
Ρελέ ΟΧΙ ρεύμα μεταγωγής	7A (240VAC – Φορτίο αντίστασης)
	10A (120VAC – Φορτίο αντίστασης)
Αποθήκευση θερμοκρασίας	(-20°C) – (+60°C)


ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ

Λειτουργείες κουμπιών

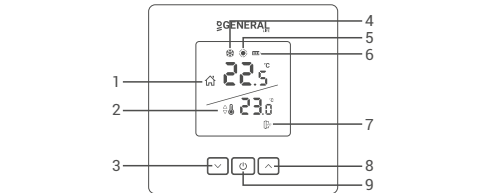

1	🏠	Θερμοκρασία Δωματίου
2	🌡️	Ρύθμιση Θερμοκρασίας
3	📉	Ρύθμιση Θερμοκρασίας (Μείωση)
4	☀️	Ενδειξη Ψύξης
5	☀️	Ενδειξη Ψύξης
6	🔒	Ενδειξη Ψύξης
7	🔒	Ενδειξη Ψύξης
8	🔒	Ενδειξη Ψύξης
9	🔒	Ενδειξη Ψύξης

ΔΕΚΤΗΣ

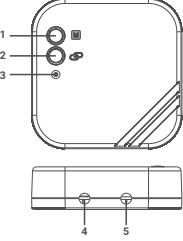

1-Κουμπί χειροκίνητης λειτουργίας:


- Απενεργοποιώντας τον δέκτη, σας δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το λέβητα χειροκίνητα.
- 2- Κουμπί σύζευξης: Συνδέει τον δέκτη και τον θερμοστάτη δωματίου.
- 3- Φως led δέκτη
- 4- Είσοδος καλωδίου τροφοδοσίας δέκτη
- 5- Είσοδος καλωδίου σύνδεσης λέβητα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ LED ΔΕΚΤΗ


Σταθερά κόκκινο	Ο δέκτης έχει ρεύμα, αλλά ο δέκτης και ο θερμοστάτης δωματίου δεν είναι συζευγμένοι.
Αναβοσβήνει πράσινο	Αναμονή για σήμα σύζευξης από τον θερμοστάτη δωματίου.
Σταθερά πράσινο	Ο δέκτης και ο θερμοστάτης δωματίου είναι συζευγμένοι. Ο λέβητας δεν λειτουργεί.
Σύντομο πορτοκαλί Αναβοσβήνει	Λειτουργήστε το σήμα του λέβητα που έχει φτάσει στον δέκτη.
Σταθερά πορτοκαλί	Η μονάδα θέρμανσης/ψύξης λειτουργεί.
Σύντομο πράσινο Αναβοσβήνει	Έχει κλείσει το σήμα του λέβητα στον δέκτη.
Αναβοσβήνει πορτοκαλί	Ο λέβητας δουλεύει σε χειροκίνητη λειτουργία.
Κόκκινο που αναβοσβήνει	Ο δέκτης δεν πήρε το σήμα από τον θερμοστάτη χώρου για 22 λεπτά ή παραπάνω και ο λέβητας έχει κλείσει.

ΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ

Ο θερμοστάτης χώρου πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα δωμάτιο το οποίο χρησιμοποιείται πιο συχνά. Για παράδειγμα: το σαλόνι. Τοποθετήστε τον θερμοστάτη χώρου σε σημείο όπου η κυκλοφορία αέρα, όπως σε κάποια είσοδο δωματίου ή κοντά σε ένα παράθυρο, να αποφεύγεται. Επίσης, οπουδήποτε κοντά σε σημεία θέρμανσης ή ψύξης, όπως σε ένα σώμα καλοριφέρ, σε κουζίνα και σημεία που έρχονται σε επαφή με το φως του ήλιου, δεν είναι κατάλληλα. Ο θερμοστάτης χώρου πρέπει να είναι τοποθετημένος πάνω από 150 εκατοστά από το πάτωμα. Ίσως χρειαστούν μερικές δοκιμές ώστε να βρεθεί το κατάλληλο σημείο.

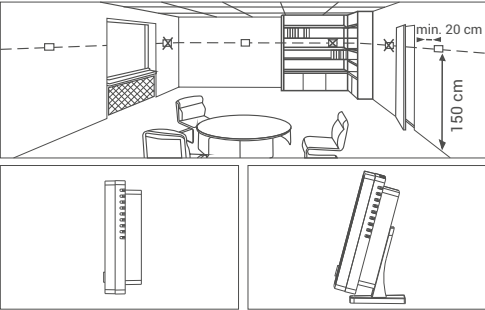

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

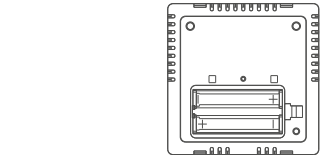


Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος του θερμοστάτη δωματίου σας. Τοποθετήστε 2 νέες αλκαλικές μπαταρίες AAA στη θήκη της μπαταρίας με τη σωστή κατεύθυνση και κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες ταυτόχρονα.

Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας: Όταν εμφανιστεί το εικονίδιο "Lb" στην οθόνη, σημαίνει "προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας". Συνιστάται να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες όταν εμφανιστεί αυτή η προειδοποίηση.

Προειδοποίηση: Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα (περισσότερο από 15 ημέρες), αφαιρέστε τις μπαταρίες. Διαφορετικά, τυχόν δυσλειτουργίες που ενδέχεται να προκύψουν θα είναι εκτός εγγύησης. Πετάξτε τις άδεια μπαταρίες σας στον κάδο απορριμμάτων.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΚΤΗ

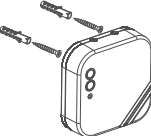


Τα σημαντικά πράγματα που πρέπει να σημειωθούν για την τοποθέτηση του Δέκτη είναι η αποφυγή φυσικής επαφής μεταξύ του Δέκτη και της μονάδας θέρμανσης/ψύξης και η προστασία του από υλικά όπως υγρά, σκόνη κ.λπ.

- Οι συσκευές πρέπει να τοποθετηθούν ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ζημιά στα λαμβανόμενα και μεταδιδόμενα σήματα, δίνοντας προοχή στα ακόλουθα σημεία.
- Οι συσκευές δεν πρέπει να τοποθετούνται σε μεταλλικές επιφάνειες.
- Οι συσκευές δεν πρέπει να εγκαθίστανται κοντά σε ηλεκτρικά καλώδια και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως υπολογιστές και τηλεοπτικές μονάδες.
- Οι συσκευές δεν πρέπει να εγκαθίστανται κοντά σε μεγάλες μεταλλικές κατασκευές ή άλλα δομικά υλικά χρησιμοποιώντας λεπτά μεταλλικά πλέγματα όπως ειδικό γυαλί ή ειδικό σκυρόδεμα.
- Η απόσταση μεταξύ του θερμοστάτη δωματίου και του δέκτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 μέτρα ή 2 ορόφους.
- Ο δέκτης πρέπει να είναι εγκατεστημένος τουλάχιστον 50 cm μακριά από τη μονάδα θέρμανσης/ψύξης.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΕΚΤΗ

- Αρχικά, απενεργοποιήστε τη μονάδα θέρμανσης/ψύξης και την πηγή τροφοδοσίας της μονάδας θέρμανσης/ψύξης με όλο το ηλεκτρικό ρεύμα (ασφάλεια, πρίζα κ.λπ.).
- Όπως φαίνεται στο διάγραμμα σύνδεσης, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου σύνδεσης της μονάδας θέρμανσης/ψύξης στην είσοδο COM και το άλλο στην είσοδο NO του δέκτη.
- Συνδέστε τα άλλα άκρα του καλωδίου -το οποίο συνδέεται στον Δέκτη- στον ακροδέκτη σύνδεσης του θερμοστάτη δωματίου, όπως φαίνεται στο εγχειρίδιο χρήστη της μονάδας θέρμανσης/ψύξης.
- Πρέπει πρώτα να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας του Δέκτη στο Δέκτη και στη συνέχεια στην ασφάλεια στην οποία είναι συνδεδεμένη η μονάδα θέρμανσης/ψύξης.
- Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία σύνδεσης του καλωδίου, ενεργοποιήστε πρώτα την ασφάλεια και στη συνέχεια τη μονάδα θέρμανσης/ψύξης.
- Πατώντας το κουμπί χειροκίνητης χρήσης του Δέκτη για 2 δευτερόλεπτα, θα πρέπει να δείτε την πορτοκαλί λυχνία να αναβοσβήνει στον Δέκτη. Με αυτόν τον τρόπο, αφού βεβαιωθείτε ότι η μονάδα θέρμανσης/ψύξης λειτουργεί, πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί για 2 δευτερόλεπτα και δείτε ότι η πορτοκαλί λυχνία LED σβήνει.
- Ρυθμίστε τον θερμοστάτη χώρου για να συγχρονιστεί τον Δέκτη με τον θερμοστάτη χώρου.

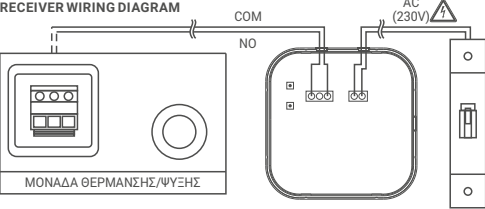

Προειδοποίηση!

Οι λειτουργίες εντός της μονάδας θέρμανσης/ψύξης ή της ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να εκτελούνται από επαγγελματικά καταρτισμένα άτομα.

ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ

- Πατήστε πρώτα το κουμπί συγχρονισμού του δέκτη για 2 δευτερόλεπτα και δείτε την πράσινη λυχνία του δέκτη να αναβοσβήνει.
- Ενώ η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα.
- Πατήστε το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το μενού "Pd".
- Στη συνέχεια, κυρίστε το κουμπί προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.
- Εάν η σύζευξη είναι επιτυχής, η πράσινη λυχνία LED στον δέκτη θα είναι σταθερά αναμμένη.
- Ο δέκτης και ο θερμοστάτης δωματίου έχουν συζευχθεί μεταξύ τους.

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Οι αισθητήρες θερμοκρασίας οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε θερμοστάτες χώρου είναι πολύ ευαίσθητοι. Ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε τον θερμοστάτη χώρου εάν θέλετε ίδιες τιμές θερμοκρασίας με άλλα θερμόμετρα στο σπίτι σας.

- Όταν η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί ON/OFF.
- Πατήστε το κουμπί ON/OFF μέχρι να εμφανιστεί το μενού " CR ". Για να δείτε την επιθυμητή θερμοκρασία, ορίστε την διαφορά θερμοκρασίας πατώντας "τα κουμπιά προσαρμογής της θερμοκρασίας". Αυτή η τιμή θα κυμαίνεται μεταξύ των -8 και των +8 βαθμών κελσίου.

- Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να πραγματοποιήσετε έξοδο, πατήστε το κουμπί "Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση" μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή.

Σημείωση: Συνιστάται η βαθμονόμηση της θερμοκρασίας να είναι "0.0°C" βαθμούς κελσίου.

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΨΥΞΗΣ

Ο θερμοστάτης δωματίου σας διαθέτει λειτουργίες θέρμανσης και ψύξης. Για εύκολη εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών θέρμανσης και ψύξης:

- Ενώ η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα.
- Πατήστε το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το μενού "FLn".
- Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών "HE" (θέρμανση) και "CO" (ψύξη) περιστρέφοντας το κουμπί δεξιά ή αριστερά στο μενού "FLn".
- Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να εξέλθετε, πατήστε το κουμπί μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή.
- Οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει έχουν αποθηκευτεί. Μόλις ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, θα λειτουργεί με τις αλλαγμένες ρυθμίσεις.

ΘΕΤΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΎΣΤΕΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ

Θετικές παράγοντας υστέρησης για την ρύθμιση του θερμοστάτη χώρου είναι οι 0.3 βαθμοί κελσίου. Αυτή η τιμή μπορεί να προσαρμοστεί ανάμεσα στους 0.1 και 2.0 βαθμούς κελσίου. Καθώς η θετική τιμή της υστέρησης είναι 0.3 βαθμούς κελσίου, αν η θερμοκρασία δωματίου είναι πάνω από 0.3 βαθμούς κελσίου, ο θερμοστάτης χώρου θα στείλει σήμα στην μονάδα θέρμανσης/ψύξης. Για παράδειγμα, όταν ρυθμίζεις τον θερμοστάτη στους 22.0 βαθμούς κελσίου, εάν η θερμοκρασία δωματίου είναι πάνω από 22.3 βαθμούς, σε λειτουργία θέρμανσης η μονάδα θέρμανσης θα σταματήσει να δουλεύει: σε λειτουργία ψύξης η μονάδα ψύξης θα ξεκινήσει να δουλεύει. Για να αλλάξετε την θετική ρύθμιση υστέρησης: Πατήστε το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το μενού " HSn". Ρυθμίστε την ευαισθησία λειτουργίας περιστρέφοντας το κουμπί προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο μενού θετικής υστέρησης " HSn". Πατήστε το κουμπί μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να πραγματοποιήσετε έξοδο.

- Οι αλλαγές έχουν αποθηκευτεί. Ο θερμοστάτης δωματίου σας θα λειτουργεί με την καθορισμένη ευαισθησία λειτουργίας όταν ανοίγετε τη συσκευή σας.

ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΎΣΤΕΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ

Αρνητικές παράγοντας υστέρησης για την ρύθμιση του θερμοστάτη χώρου είναι οι -0.3 βαθμοί κελσίου. Αυτή η τιμή μπορεί να προσαρμοστεί ανάμεσα στους -0.1 και -2.0 βαθμούς κελσίου. Καθώς η αρνητική τιμή της υστέρησης είναι -0.3 βαθμούς κελσίου, αν η θερμοκρασία δωματίου είναι κάτω από -0.3 βαθμούς κελσίου, ο θερμοστάτης χώρου θα στείλει σήμα στην μονάδα θέρμανσης/ψύξης. Για παράδειγμα, όταν ρυθμίζεις τον θερμοστάτη στους 22 βαθμούς κελσίου, εάν η θερμοκρασία δωματίου είναι κάτω από 21.7 βαθμούς, σε λειτουργία θέρμανσης η μονάδα θέρμανσης θα ξεκινήσει να δουλεύει: σε λειτουργία ψύξης η μονάδα ψύξης θα σταματήσει να δουλεύει. Για να αλλάξετε την αρνητική ρύθμιση υστέρησης: Πατήστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα ενώ η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη. Πατήστε το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το μενού " HSn". Ρυθμίστε την ευαισθησία λειτουργίας περιστρέφοντας το κουμπί προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο μενού αρνητικής υστέρησης " HSn". Πατήστε το κουμπί μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να πραγματοποιήσετε έξοδο.

- Οι αλλαγές έχουν αποθηκευτεί. Ο θερμοστάτης δωματίου σας θα λειτουργεί με την καθορισμένη ευαισθησία λειτουργίας όταν ανοίγετε τη συσκευή σας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

Ο θερμοστάτης δωματίου σας μετρά εμφανικές αλλαγές θερμοκρασίας στο σπίτι σας με τη λειτουργία ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου και αποτρέπει την περιττή κατανάλωση ενέργειας απενεργοποιώντας τη μονάδα θέρμανσης/ψύξης.

Ο θερμοστάτης δωματίου μεταβίνει σε λειτουργία θέρμανσης όσο η ανίχνευση είναι ενεργή. Εάν ανιχνευθεί μείωση της θερμοκρασίας δωματίου άνω των 5 βαθμών εντός 15 λεπτών, ο θερμοστάτης δωματίου μεταβίνει σε κατάσταση αναγερνού και απενεργοποιεί το σύστημα θέρμανσης.


Η μονάδα θέρμανσης παραμένει απενεργοποιημένη για 10 λεπτά, εκτός εάν πραγματοποιηθεί χειροκίνητη παρέμβαση στον θερμοστάτη δωματίου. Στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται μια προειδοποίηση ότι έχει ανιχνευθεί ανοιχτό παράθυρο. Η μονάδα θέρμανσης ενεργοποιείται στο τέλος των 10 λεπτών. Εάν ο θερμοστάτης δωματίου ανιχνεύσει ότι το παράθυρο είναι κλειστό, η μονάδα θέρμανσης συνεχίζει να λειτουργεί. Εάν η θερμοκρασία συνεχίσει να μειώνεται, η μονάδα θέρμανσης απενεργοποιείται ξανά.

Εάν ο θερμοστάτης δωματίου λειτουργεί σε λειτουργία ψύξης, λαμβάνεται υπόψη μια εμφανική αύξηση της θερμοκρασίας.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί από τις ρυθμίσεις του θερμοστάτη δωματίου:

- Πατήστε το κουμπί "ON/OFF" για 3 δευτερόλεπτα ενώ η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη.
- Πατήστε το κουμπί "ON/OFF" μέχρι να εμφανιστεί το μενού " OP".
- Πατήστε το κουμπί «Up» ή «Down» ενώ βρίσκεστε στο μενού " OP" για να επιλέξετε την επιλογή «On» ή «Off» και πατήστε το κουμπί «ON/OFF».

- Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να πραγματοποιήσετε έξοδο, πατήστε το κουμπί «ON/OFF» μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή.
- Οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει αποθηκεύονται. Η συσκευή σας θα λειτουργεί με τη ρύθμιση που έχετε κάνει όταν την ανοίξετε. --- Μονάδα θέρμανσης/ψύξης

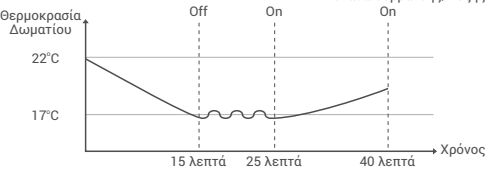


ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

- Μπορείτε να επαναφέρετε τον θερμοστάτη χώρου σας στις προκαθορισμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αυτή η λειτουργία επαναφέρει τις τιμές της λειτουργίας της θερμοκρασίας, της ρύθμισης της βαθμονόμησης, λειτουργίες θερμοκρασίας/ψύξης και τις ρυθμίσεις της υστέρησης. Για να επαναφέρετε τον θερμοστάτη χώρου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις:
- Ενώ η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί "ON/OFF" για 3 δευτερόλεπτα.
 - Πατήστε το κουμπί "ON/OFF" μέχρι να εμφανιστεί το μενού "r5 E".
 - Ενώ βρίσκεται στο μενού "r5 E", επιλέξτε την επιλογή "Y5" χρησιμοποιώντας τα κουμπιά "Πάνω" ή "Κάτω" και πατήστε το κουμπί "ON/OFF".
 - Η συσκευή σας θα απενεργοποιηθεί και θα επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.


ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ

Λειτουργία θέρμανσης
Ο θερμοστάτης χώρου σας παίρνει τη μέση θερμοκρασία των τελευταίων 40 δευτερολέπτων ως βάση. Εάν η θερμοκρασία δωματίου πηγαίνει πάνω από την τιμή θετικής θερμοκρασίας υστέρησης που έχετε ορίσει, ο θερμοστάτης χώρου σας θα σταματήσει την λειτουργία θέρμανσης. Εάν πηγαίνει κάτω από την τιμή αρνητικής θερμοκρασίας υστέρησης, θα ξεκινήσει την λειτουργία θέρμανσης. Έτσι, εξασφαλίζεται ότι η θερμοκρασία του δωματίου παραμένει σε συγκεκριμένη κλίμακα.

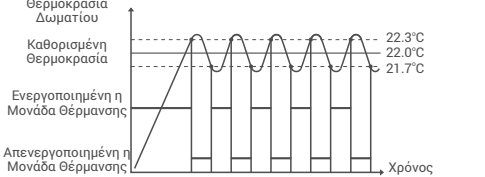

Λειτουργία ψύξης

Ο θερμοστάτης χώρου σας παίρνει τη μέση θερμοκρασία των τελευταίων 40 δευτερολέπτων ως βάση. Εάν η θερμοκρασία δωματίου πηγαίνει πάνω από την τιμή θετικής θερμοκρασίας υστέρησης που έχετε ορίσει, ο θερμοστάτης χώρου σας θα ξεκινήσει την λειτουργία ψύξης. Εάν πηγαίνει κάτω από την τιμή αρνητικής θερμοκρασίας υστέρησης, θα σταματήσει την λειτουργία ψύξης. Έτσι, εξασφαλίζεται ότι η θερμοκρασία του δωματίου παραμένει σε συγκεκριμένη κλίμακα.

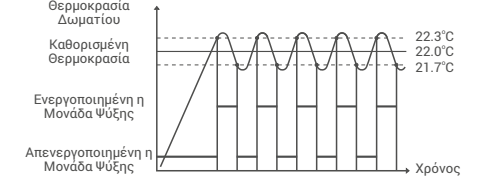

Ο θερμοστάτης Δωματίου σας στέλνει το τελευταίο σήμα κατάστασης στον Δέκτη κάθε 10 λεπτά. Έτσι, ο θερμοστάτης Δωματίου σας και ο Δέκτης λειτουργούν συγχρονισμένα. Εάν το σήμα δεν μπορεί να φτάσει στον Δέκτη από τον θερμοστάτη Δωματίου για 22 λεπτά, αντιλαμβάνεται ότι η σύνδεση έχει διακοπεί και διακόπτει τη λειτουργία θέρμανσης/ψύξης για λόγους ασφαλείας. Ομοίως, σε περιπτώσεις όπου το ηλεκτρικό ρεύμα επανέρχεται μετά από διακοπή ρεύματος, ο Δέκτης δεν θέτει σε λειτουργία τη μονάδα θέρμανσης/ψύξης μέχρι να φτάσει το σήμα «λειτουργία» από τον θερμοστάτη Δωματίου.

Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, εάν ο θερμοστάτης Δωματίου συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά, θα συνεχίσει να λειτουργεί σωστά χωρίς καμία ανάγκη παρέμβασης, καθώς στέλνει ένα σήμα κατάστασης στον Δέκτη κάθε 10 λεπτά.

Συχνές ερωτήσεις

- Είναι ο θερμοστάτης χώρου μου συμβατός με την λειτουργία θέρμανσης/ψύξης;
Εάν η λειτουργία θέρμανσης/ψύξης έχει ON/OFF, ο θερμοστάτης χώρου σας είναι συμβατός. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία θέρμανσης/ψύξης από εγχειρίδιο λειτουργίας θέρμανσης/ψύξης ή από την υπηρεσία θέρμανσης/ψύξης.
- Πώς θα συνδέσω τον θερμοστάτη χώρου μου στην λειτουργία θέρμανσης/ψύξης;
Συνιστούμε η σύνδεση μεταξύ του θερμοστάτη χώρου και της λειτουργίας θέρμανσης/ψύξης να φτιάχνεται από ειδικούς.
- 2x0,75 mm καλώδιο είναι αρκετό για τον θερμοστάτη χώρου- σύνεση λειτουργίας θέρμανσης/ψύξης.
Συνδέστε το ένα άκρο ζεύγους καλωδίων στους ακροδέκτες σύνδεσης του θερμοστάτη χώρου που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης της μονάδας θέρμανσης.
- Συνδέστε το άλλο άκρο στις εισόδους COM και NO του τερματικού στο εσωτερικό της βάσης τοίχου του θερμοστάτη χώρου, όπως φαίνεται στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ.
- Η κατεύθυνση των άκρων του καλωδίου δεν έχουν σημασία.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Μάρκα : GENERAL Life
Όνομα προϊόντος : HT15S RF
Τύπος προϊόντος : Ψηφιακός θερμοστάτης δωματίου
Συμβατές οδηγίες:
Κανονισμός 2014/53 / ΕΕ για τον εξοπλισμό ραδιοφωνικών και τηλεπικοινωνιακών τερματικών (R & TTE / RED EN 301 489-1 V2.1.1: 2017, EN 300 220-1 V3.1.1: 2017, EN 301 489-3 V2.1.1: 2017, EN 300 220-2 V3.1.1: 2017, EN 62479: 2010, EN 60730-2-9: 2010, EN 60730-1: 2011)
Κανονισμός Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2014/30/ΕΕ (EMC EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011, EN 61000-6-1: 2007
Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2014/35 / ΕΕ (LVD EN 60730-2-9: 2010, EN 60730-1: 2011)
Συμπληρωματικές πληροφορίες: Το αναφερόμενο προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με λέβητες με έξοδο on/off, ενώ η συμβατότητα με την Οδηγία καλύπτει μόνο το προϊόν.
Συμπληρωματικές πληροφορίες: Το αναφερόμενο προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με λέβητες με έξοδο on/off, ενώ η συμβατότητα με την Οδηγία καλύπτει μόνο το προϊόν.



ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- 1-Η Εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία παράδοσης των συσκευών και των εξαρτημάτων και εγγυάται τυχόν κατασκευαστικά ελαττώματα για 2 χρόνια.
- 2-Οι συσκευές και εξοπλισμός παραδίδονται στους πελάτες σε λειτουργία. Η τοποθέτηση και άλλες συνδέσεις πραγματοποιούνται με επιπλέον χρέωση για την κάθε υπηρεσία.
- 3- Οι συσκευές συντηρούνται και επισκευάζονται στο εργοστάσιό μας και θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω της συμβεβλημένης εταιρίας μεταφορών. Για υπηρεσίες εκτός του εργοστασίου, η μεταφορά και η στέγαση του προσωπικού εξυπηρέτησης καλύπτονται από τους πελάτες. Οι υπερωρίες προστίθενται στο τέλος υπηρεσίας και εισπράττονται ως έσοδα σε μετρητά.
- 4- Η συντήρηση των συσκευών και του εξοπλισμού πραγματοποιούνται στο εργοστάσιό μας. Για τη συντήρηση των συσκευών, οι τιμές των ταξιδιών μετ' επιστροφής καλύπτονται από τους πελάτες.
- 5- Εάν οι συσκευές παρουσιάσουν δυσλειτουργία στη διάρκεια της εγγύησης, οι συσκευές θα επιθεωρούνται στο εργοστάσιό μας για να μάθουμε ποιος ευθύνεται (κατασκευαστής ή πελάτης) και θα ενημερώσουμε σχετικά το χρήστη μέσω επιστολής.
- 6- Για τις συσκευές, οι οποίες παρουσίασαν δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια της εγγύησης και διαπιστώθηκε ότι είναι ευθύν του κατασκευαστή, ο πελάτης μπορεί να απαιτήσει νέο προϊόν ή επισκευή, ενώ όλες οι σχετικές δαπάνες θα καλυφθούν από τον κατασκευαστή, εφόσον αυτό το κόστος δεν είναι υψηλότερο από την αξία της συσκευής.
- 7- Μετά τον έλεγχο της δυσλειτουργίας και αν εντοπιστεί ότι είναι λάθος του πελάτη, το κόστος επισκευής της συσκευής που εξακολουθεί να είναι σε εγγύηση, θα είναι ευθύνη του πελάτη.
- 8- Οι πελάτες θα πρέπει να γνωρίζουν τις ζημιές (εάν υπάρχουν) του προϊόντος και να ειδοποιούν σχετικών του κατασκευαστή από την ημερομηνία έναρξης της διάρκειας της εγγύησης. Εάν ο πελάτης δεν προειδοποιήσει τον κατασκευαστή ενώ γνώριζε τη ζημία, ο πελάτης χάνει τα δικαιώματα του άρθρου 6.
- 9- Οι συσκευές και ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιούνται όπως καθορίζεται στο Εγχειρίδιο Χρήσης, ενώ αν δεν χρησιμοποιούνται όπως ορίζεται, τα προϊόντα δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- 10- Εάν τα προϊόντα έχουν υποστεί ζημιά, γδαρσίματα ή είναι ραγισμένα από τον πελάτη, τότε τα προϊόντα θα είναι εκτός εγγύησης.
- 11- Βλάβες/Δυσλειτουργίες που θα προκύψουν λόγω χρήσης συσκευών και εξοπλισμού άλλων κατασκευαστών και μοντέλων χωρίς γνώση του κατασκευαστή δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- 12- Η προκύπτουσα καταστροφή εξαιτίας της λειτουργίας σε υγρούς και οξείνους χώρους και ως αποτέλεσμα της αμοιρίας και της οξείδωσης δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- 13- Οι ζημιές κατά τη μεταφορά δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Οι πελάτες μπορούν να ασφαλίσουν τη μεταφορά.
- 14- Οι ζημιές λόγω της τάσης του δικτύου δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- 15- Ζημιές λόγω ανωτέρας βίας, όπως η πλημμύρα, ο σεισμός, η πυρκαγιά κ.λπ., δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- 16- Όλα τα μέρη του προϊόντος είναι υπό την εγγύηση της εταιρείας μας.
- 17- Αν το προϊόν υποστεί κάποια βλάβη ή επιδιορθωθεί κατά τη διάρκεια της εγγύησης, η διάρκεια της επισκευής προστίθεται στη διάρκεια της εγγύησης. Η επισκευή των προϊόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 εργάσιμες ημέρες. Αυτή η προθεσμία ξεκινά όταν τα προβλήματα του προϊόντος γνωστοποιούνται στον πωλητή, στον αντιπρόσωπο, στον παραγωγό ή στον εισαγωγέα, εάν δεν υπάρχει σημείο εξυπηρέτησης. Ο καταναλωτής μπορεί να αναφέρει το πρόβλημα με φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συστημένη επιστολή ή άλλο παρόμοιο τρόπο. Σε περίπτωση διαμάχης, ο καταναλωτής έχει την ευθύνη να αποδείξει τη βλάβη. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί μέσα σε 10 ημέρες, ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας οφείλει να προμηθεύσει τον καταναλωτή με παρόμοια συσκευή μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής. Εάν το προϊόν καταστραφεί εξαιτίας υλικών, ετικετών ή βλαβών εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της εγγύησης, η επιχείρηση δεν θα απαιτήσει έξοδα ετικετών, ανταλλακτικών ή οποιoδήποτε άλλο είδος χρέωσης για την επισκευή.
- 18- Αν το προϊόν υποστεί βλάβη 4 φορές μέσα σε ένα χρόνο ή 6 φορές στη διάρκεια της εγγύησης και τα προβλήματα επηρεάζουν τον κύριο σκοπό του προϊόντος. (Ξεκινώντας από το χρόνο παράδοσης κατά τη διάρκεια της εγγύησης),
- Εάν περάσει η μέγιστη διάρκεια επισκευής,
 - Σε περίπτωση μη υπάρχοντος σημείου εξυπηρέτησης, αν αποφασιστεί ότι η επισκευή δεν είναι δυνατή με την αναφορά που θα συνταχθεί από τον πωλητή, εκπρόσωπο, αντιπρόσωπο, εισαγωγέα ή κατασκευαστή του αντίστοιχου σημείου εξυπηρέτησης.
- 19- Μπορείτε να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Τελεωνίων και Εμπορίου και στην Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών και Επιτήρησης της Αγοράς σε περίπτωση προβλημάτων σχετικά με πιστοποιητικό εγγύησης.
- 20- Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει καταγγελίες και προσφυγές σε δικαστήρια καταναλωτών ή επιτροπές διαιτησίας καταναλωτών.
- 21- Το έγγραφο της εγγύησης πρέπει να φυλάσσεται από τον πελάτη μέχρι να ολοκληρωθεί η περίοδος εγγύησης. Εάν χάσετε την εγγύηση, δεν θα υπάρξει αντικατάσταση. Όλα τα έξοδα συντήρησης και επισκευής είναι ευθύνη του πελάτη σε περίπτωση απώλειας του εγγράφου της εγγύησης.