

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ HT250S SMART

Youtube : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ HT250S SMART
https://www.youtube.com/watch?v=dKEPv_6WLWo&t=19s&pp=ygUMaHQyNTBzIHNTYXJXO

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΕΞΥΠΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ;

Ένας έξυπνος θερμοστάτης δωματίου είναι μία συσκευή που σας επιτρέπει να ελέγχετε τον εξοπλισμό θέρμανσης μέσω εφαρμογής με το διαδίκτυο, ακόμα και όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο HT250S SMART;

Ο HT 250S SMART είναι ένας έξυπνος ασύρματος θερμοστάτης δωματίου. Μπορείτε να τον ελέγξετε με την εφαρμογή για κινητά, αφού συνδέσετε τον θερμοστάτη δωματίου σας με τον δέκτη και ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του έξυπνου δέκτη.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ HT250S SMART

- Μπορείτε να ελέγχετε τη θερμοκρασία του σπιτιού σας μέσω της εφαρμογής για κινητά, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε στον κόσμο.
- Μπορείτε να τοποθετήσετε τον θερμοστάτη δωματίου οπουδήποτε στο σπίτι σας, χάρη στη χρήση του με μπαταρίες.
- Εξασφαλίζει ότι ο χώρος διαβίωσής σας παραμένει στην επιθυμητή θερμοκρασία ανά πάσα στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να εξοικονομήσετε έως και 30% στους λογαριασμούς σας, αποτρέποντας την άσκοπη λειτουργία της μονάδας θέρμανσης.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- 1-Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και τον εξοπλισμό της.
- 2-Το άνοιγμα, η απουσαναρμολόγηση ή η χρήση πλαστικών μερών του προϊόντος και του εξοπλισμού για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς για τους οποίους προορίζονται δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- 3-Βεβαιωθείτε ότι οι πρίζες στις οποίες συνδέετε τις συσκευές και τον εξοπλισμό σας έχουν την συνιστάμενη τιμή τάσης στο εγχειρίδιο χρήσης.
- 4-Κρατήστε μακριά και προστατέψτε το προϊόν και τον εξοπλισμό του από κάθε είδους εξωτερικές ουσίες, όπως υγρά, σκόνη, θερμότητα κ.λπ.
- 5-Μην εκθέτετε τα καλώδια της συσκευής σε μπλοκαρίσματα και πιέσεις. Προσέξτε να συνδέσετε την ηλεκτρική σύνδεση των συσκευών στις πρίζες που έχετε πάντα πρόσβαση.
- 6-Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική τροφοδοσία για να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή και τη συσκευή σας σε περίπτωση κεραυνών και καταιγίδων.
- 7-Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική τροφοδοσία όταν η συσκευή σας δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- 8-Οι συσκευές και ο εξοπλισμός σας πρέπει να χρησιμοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Σε περίπτωση ζημιών και δυσλειτουργιών που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση (επαφή με υγρό, πτώση στο έδαφος κ.λπ.), ζητήστε οπωσδήποτε τη βοήθεια του εγκαταστάτη.

HT250S SMART και ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Θερμοστάτης Χώρου

Διαστάσεις	85mm / 125mm / 24mm
Ρεύμα Λειτουργίας	3V DC (2 x AAA αλκαλική μπαταρία)
Ακριβής μέτρηση θερμοκρασίας	0.1°C
Λειτουργική ευαισθησία	(-2.0°C) – (+2.0°C)
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	(5°C) – (40°C)
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	1 Χρόνος (2 x AAA)
Θερμοκρασία λειτουργίας	(-10°C) – (+50°C)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	(-20°C) – (+60°C)

Δέκτης

Διαστάσεις	90mm / 90mm / 25mm
Ρεύμα Λειτουργίας	230V AC
Ρελέ OXl ρεύμα μεταγωγής	7A (240VAC – Φορτίο αντίστασης) 10A (120VAC – Φορτίο αντίστασης)
Αποθήκευση θερμοκρασίας	(-20°C) – (+60°C)


ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ

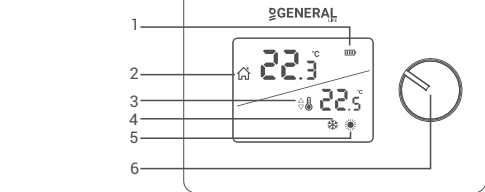

1	☰ Ένδειξη Μπαταρίας
2	🏠 Θερμοκρασία Δωματίου
3	⚙ Ρύθμιση Θερμοκρασίας
4	☀ Ένδειξη Ψύξης - Εάν η Ένδειξη Ψύξης αναβοβλίνει, η μονάδα ψύξης λειτουργεί. - Εάν η Ένδειξη Ψύξης είναι σταθερή, η μονάδα ψύξης δεν λειτουργεί.
5	☀ Ένδειξη Θέρμανσης - Εάν η Ένδειξη Θέρμανσης αναβοβλίνει, η μονάδα θέρμανσης λειτουργεί. - Εάν η Ένδειξη Θέρμανσης είναι σταθερή, η μονάδα θέρμανσης δεν λειτουργεί.
6	🔌 Κουμπί ON/OFF και Ρύθμισης Θερμοκρασίας

Σημείωση: Κατά την ενεργή χρήση του θερμοστάτη δωματίου, τα σύμβολα που υποδεικνύονται με 3, 4 και 5 δεν θα εμφανίζονται στην οθόνη.

ΔΕΚΤΗΣ

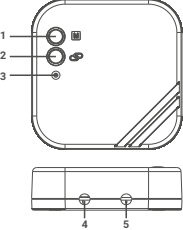


- 1-Κουμπί χειροκίνητης λειτουργίας: Απενεργοποιεί τον δέκτη και επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν χειροκίνητα τη μονάδα θέρμανσης/ψύξης.
- Κουμπί 2-Wi-Fi Pairing: Κάνει τον δέκτη έτοιμο για έξυπνη εγκατάσταση.
- Φως LED 3-Δέκτη
- 4- Είσοδος καλωδίου τροφοδοσίας δέκτη
- 5- Είσοδος καλωδίου σύνδεσης μονάδας θέρμανσης/ψύξης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ LED ΔΕΚΤΗ


Αναβοβλίνει Κόκκινο	Ο δέκτης δεν έλαβε κανένα σήμα από τη μονάδα θέρμανσης/ψύξης για 22 λεπτά ή περισσότερο και η μονάδα θέρμανσης/ψύξης έχει απενεργοποιηθεί.
Αναβοβλίνει Γρήγορα Κόκκινο	Αναμονή για σήμα σύζευξης από τον θερμοστάτη δωματίου.
Σταθερό Κόκκινο	Ο δέκτης και ο θερμοστάτης δωματίου έχουν συζευχθεί. Η έξυπνη εγκατάσταση δεν έχει ολοκληρωθεί.
Αναβοβλίνει Πράσινο	Ο δέκτης βρίσκεται σε λειτουργία αναζήτησης Bluetooth.
Σταθερό Πράσινο	Η έξυπνη εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί. Η μονάδα θέρμανσης/ψύξης δεν λειτουργεί.
Σταθερό Τυρκουάζ	Η μονάδα θέρμανσης/ψύξης λειτουργεί.
Σύντομο Κόκκινο Αναβοβλίνει	Το σήμα απενεργοποίησης της μονάδας θέρμανσης/ψύξης έχει φτάσει στον δέκτη.
Σύντομο Πράσινο Αναβοβλίνει	Λειτουργία Το σήμα της μονάδας θέρμανσης/ψύξης έχει φτάσει στον δέκτη.
Αναβοβλίνει Κόκκινο και Πράσινο	Η μονάδα θέρμανσης/ψύξης λειτουργεί σε χειροκίνητη λειτουργία.

ΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ

Ο θερμοστάτης χώρου πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα δωμάτιο το οποίο χρησιμοποιείται πιο συχνά. Για παράδειγμα: το σαλόνι. Τοποθετήστε τον θερμοστάτη χώρου σε σημείο όπου η κυκλοφορία αέρα, όπως σε κάποια είσοδο δωματίου ή κοντά σε ένα παράθυρο, να αποκλειστεί. Επίσης, σπουδαίως κοντά σε σημεία θέρμανσης ή ψύξης, όπως σε ένα σώμα καλοριφέρ, σε κουζίνα και σημεία που έρχονται σε επαφή με το φως του ήλιου, δεν είναι κατάλληλα. Ο θερμοστάτης χώρου πρέπει να είναι τοποθετημένος πάνω από 150 εκατοστά από το πάτωμα. Ίσως χρειαστούν μερικές δοκιμές ώστε να βρεθεί το κατάλληλο σημείο.

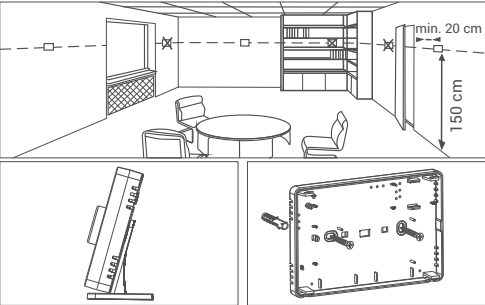

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

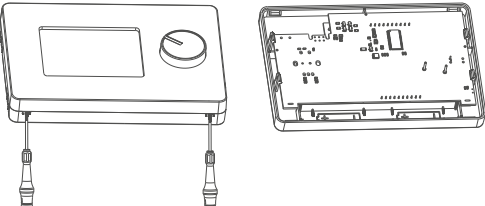

Πιέστε το κασβίδι προς τα εμπρός από τον χώρο στο κάτω μέρος του θερμοστάτη δωματίου, λυγίστε τις γλωττίδες και ξεχωρίστε το μπροστινό κάλυμμα.

Τοποθετήστε 2 νέες αλκαλικές μπαταρίες AAA στη θήκη της μπαταρίας με τη σωστή κατεύθυνση και κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας. Αντικαταστήστε και τις δύο μπαταρίες ταυτόχρονα.

Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας: Όταν εμφανιστεί το εικονίδιο "Lb" στην οθόνη, σημαίνει "προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας". Συνιστάται να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες όταν εμφανιστεί αυτή η προειδοποίηση.

Προειδοποίηση: Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα (περισσότερο από 15 ημέρες), αφαιρέστε τις μπαταρίες. Διαφορετικά, τυχόν δυσλειτουργίες που ενδέχεται να προκύψουν θα είναι εκτός εγγύησης. Πετάρτε τις άδεια μπαταρίες σας στον κάδο απορριμμάτων.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΚΤΗ

Τα σημαντικά πράγματα που πρέπει να σημειωθούν για την τοποθέτηση του Δέκτη είναι: η αποφυγή φυσικής επαφής μεταξύ του Δέκτη και της μονάδας θέρμανσης/ψύξης και η προστασία του από υλικά όπως υγρά, σκόνη κ.λπ.

Οι συσκευές πρέπει να τοποθετηθούν ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ζημία στα λαμβανόμενα και μεταδιδόμενα σήματα, δίνοντας προσοχή στα ακόλουθα σημεία.


- Οι συσκευές δεν πρέπει να τοποθετούνται σε μεταλλικές επιφάνειες.
- Οι συσκευές δεν πρέπει να εγκαθίστανται κοντά σε ηλεκτρικά καλώδια και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως υπολογιστές και τηλεοπτικές μονάδες.
- Οι συσκευές δεν πρέπει να εγκαθίστανται κοντά σε μεγάλες μεταλλικές κατασκευές ή άλλα δομικά υλικά χρησιμοποιώντας λεπτά μεταλλικά πλέγματα όπως ειδικό υαλί ή ειδικό σκυρόδεμα.
- Η απόσταση μεταξύ του θερμοστάτη δωματίου και του δέκτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 μέτρα ή 2 ορόφους.
- Ο δέκτης πρέπει να είναι εγκατεστημένος τουλάχιστον 50 cm μακριά από τη μονάδα θέρμανσης/ψύξης.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΕΚΤΗ

- Αρχικά, απενεργοποιήστε τη μονάδα θέρμανσης/ψύξης και την πηγή τροφοδοσίας της μονάδας θέρμανσης/ψύξης με όλο το ηλεκτρικό ρεύμα (ασφάλεια, πρίζα κ.λπ.).
- Όπως φαίνεται στο διάγραμμα σύνδεσης, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου σύνδεσης της μονάδας θέρμανσης/ψύξης στην είσοδο COM και το άλλο στην είσοδο NO του Δέκτη.

- Συνδέστε τα άλλα άκρα του καλωδίου -το οποίο συνδέσατε στον Δέκτη- στον ακροδέκτη σύνδεσης του θερμοστάτη δωματίου, όπως φαίνεται στο εγχειρίδιο χρήστη της μονάδας θέρμανσης/ψύξης.
- Πρέπει πρώτα να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας του Δέκτη στο Δέκτη και στη συνέχεια στην ασφάλεια στην οποία είναι συνδεδεμένη η μονάδα θέρμανσης/ψύξης.
- Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία σύνδεσης του καλωδίου, ενεργοποιήστε πρώτα την ασφάλεια και στη συνέχεια τη μονάδα θέρμανσης/ψύξης.
- Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του θερμοστάτη δωματίου για να συνδέσετε τον δέκτη με τον θερμοστάτη δωματίου.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΕΚΤΗ

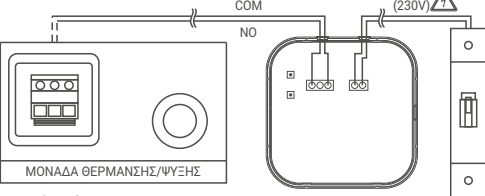

Προειδοποίηση!

Οι εργασίες εντός της μονάδας θέρμανσης/ψύξης ή της ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να εκτελούνται από επαγγελματίες καταρτισμένα άτομα.

ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΕΚΤΗ

- Για να συνδέσετε τον θερμοστάτη δωματίου με τον δέκτη, πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί "Χειροκίνητη Λειτουργία" και το κουμπί "Σύζευξη Wi-Fi" και δείτε την κόκκινη λυχνία LED του δέκτη να αναβοβλίνει γρήγορα.
- Πατήστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα ενώ η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη.
- Πατήστε το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το μενού σύζευξης "ADR".
- Γυρίστε το κουμπί του θερμοστάτη δωματίου σας ενώ η λυχνία LED αναβοβλίνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα.
- Εάν η σύζευξη είναι επιτυχής, η κόκκινη λυχνία LED στον δέκτη θα είναι σταθερά αναμμένη.
- Ο δέκτης και ο θερμοστάτης δωματίου έχουν συζευχθεί μεταξύ τους.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΔΕΚΤΗ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ PLAY STORE: G-Life Smart)

Για τη ρύθμιση του έξυπνου δέκτη, κατεβάστε την εφαρμογή από το App Store ή το Google Play ή σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR με το smartphone σας. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή για κινητά από το App Store ή το Google Play στο smartphone σας. (Για αυτή τη διαδικασία, ενδέχεται να χρειαστεί να έχετε μια εφαρμογή ανάρθρωσης κωδικών QR, ανάλογα με τη μάρκα και το μοντέλο του τηλεφώνου σας.)



Κάντε κλικ για λήψη

- Ολοκληρώστε τη διαδικασία εγγραφής χρήστη ανοίγοντας την εφαρμογή για κινητά που κατεβάσατε.
- Ανοίξτε το Bluetooth από τις ρυθμίσεις του κινητού σας τηλεφώνου.
- Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής χρήστη, πατήστε το κουμπί "+" στην επάνω δεξιά γωνία της κύριας οθόνης της εφαρμογής. Πατήστε το κουμπί σύζευξης Wi-Fi του δέκτη για 5 δευτερόλεπτα.
- Η λυχνία LED στον δέκτη θα αρχίσει να αναβοβλίνει με πράσινο χρώμα.
- Η εγκατάσταση θα ξεκινήσει με το Bluetooth στην εφαρμογή. Όταν βρεθεί η συσκευή, πατήστε το κουμπί "Προσθήκη".
- Πατήστε το κουμπί "+" κοντά στη συσκευή W Modem και πατήστε το κουμπί "Επόμενο" αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει τις σωστές πληροφορίες Wi-Fi.
- Περαιτέρω μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης. Όταν δείτε το πράσινο σύμβολο έγκρισης στο W Modem, πατήστε το κουμπί "Τέλος" στην επάνω δεξιά γωνία.

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Οι αισθητήρες θερμοκρασίας οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε θερμοστάτες χώρου είναι πολύ ευαίσθητοι. Ισως χρειαστεί να ρυθμίσετε τον θερμοστάτη χώρου εάν θέλετε ίδιες τιμές θερμοκρασίας με άλλα θερμόμετρα στο σπίτι σας.

- Όταν η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί ON/OFF.

- Πατήστε το κουμπί ON/OFF μέχρι να εμφανιστεί το μενού “ F L ”. Για να δείτε την επιθυμητή θερμοκρασία, ορίστε την διαφορά θερμοκρασίας πατώντας “τα κουμπιά προσαρμογής της θερμοκρασίας”. Αυτή η τιμή θα κυμαίνεται μεταξύ των -8 και των +8 βαθμών κελσίου

- Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να πραγματοποιήσετε έξοδο, πατήστε το κουμπί “Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση” μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή.

- To save the settings and exit, press the button until the device turns off.

Σημείωση: Συστήνεται η βαθμονόμηση της θερμοκρασίας να είναι 0,0 βαθμούς κελσίου.

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ /ΨΥΞΗΣ

Ο θερμοστάτης Δωματίου σας διαθέτει λειτουργίες θέρμανσης και ψύξης. Για εύκολη εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών θέρμανσης και ψύξης:

- Ενώ η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα.
- Πατήστε το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το μενού “ F H ”.
- Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών “H E” (θέρμανση) και “C O” (ψύξη) περιστρέφοντας το κουμπί δεξιά ή αριστερά στο μενού “ F H ”.
- Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να εξέλθετε, πατήστε το κουμπί μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή.
- Οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει έχουν αποθηκευτεί. Μόλις ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, θα λειτουργεί με τις αλλαγμένες ρυθμίσεις.

ΘΕΤΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΎΣΤΕΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ

Θετικές παράγοντας υστέρησης για την ρύθμιση του θερμοστάτη χώρου είναι οι 0,3 βαθμοί κελσίου. Αυτή η τιμή μπορεί να προσαρμοστεί ανάμεσα στους 0,1 και 2,0 βαθμούς κελσίου. Καθώς η θετική τιμή της υστέρησης είναι 0,3 βαθμούς κελσίου, αν η θερμοκρασία δωματίου είναι πάνω από 0,3 βαθμούς κελσίου, ο θερμοστάτης χώρου θα στείλει σήμα στην μονάδα θέρμανσης/ψύξης.

Για παράδειγμα, όταν ρυθμίζεις τον θερμοστάτη στους 22 Βαθμούς κελσίου, εάν η θερμοκρασία δωματίου είναι πάνω από 22,3 Βαθμούς, σε λειτουργία θέρμανσης η μονάδα θέρμανσης θα σταματήσει να δουλεύει: σε λειτουργία ψύξης η μονάδα ψύξης θα ξεκινάει να δουλεύει. Για να αλλάξετε την θετική ρύθμιση υστέρησης:

- Πατήστε το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το μενού “H S P”.
- Ρυθμίστε την ευαίσθησία λειτουργίας περιστρέφοντας το κουμπί προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο μενού θετικής υστέρησης “H S P”.
- Πατήστε το κουμπί μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να πραγματοποιήσετε έξοδο.
- Οι αλλαγές έχουν αποθηκευτεί. Ο θερμοστάτης δωματίου σας θα λειτουργεί με την καθορισμένη ευαίσθησία λειτουργίας όταν ανοίξετε τη συσκευή σας.

ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΎΣΤΕΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ

Αρνητικές παράγοντας υστέρησης για την ρύθμιση του θερμοστάτη χώρου είναι οι -0,3 Βαθμοί κελσίου. Αυτή η τιμή μπορεί να προσαρμοστεί ανάμεσα στους -0,1 και -2,0 βαθμούς κελσίου. Καθώς η αρνητική τιμή της υστέρησης είναι -0,3 βαθμούς κελσίου, αν η θερμοκρασία δωματίου είναι κάτω από 0,3 βαθμούς κελσίου, ο θερμοστάτης χώρου θα στείλει σήμα στην μονάδα θέρμανσης/ψύξης. Για παράδειγμα, όταν ρυθμίζεις τον θερμοστάτη στους 22 Βαθμούς κελσίου, εάν η θερμοκρασία δωματίου είναι κάτω από 21,7 Βαθμούς, σε λειτουργία θέρμανσης η μονάδα θέρμανσης θα ξεκινάει να δουλεύει: σε λειτουργία ψύξης η μονάδα ψύξης θα σταματήσει να δουλεύει. Για να αλλάξετε την αρνητική ρύθμιση υστέρησης:

- Πατήστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα ενώ η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη.
- Πατήστε το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το μενού “H S ”.
- Ρυθμίστε την ευαίσθησία λειτουργίας περιστρέφοντας το κουμπί προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο μενού αρνητικής υστέρησης “H S ”.
- Πατήστε το κουμπί μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να πραγματοποιήσετε έξοδο.
- Οι αλλαγές έχουν αποθηκευτεί. Ο θερμοστάτης δωματίου σας θα λειτουργεί με την καθορισμένη ευαίσθησία λειτουργίας όταν ανοίξετε τη συσκευή σας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

Ο θερμοστάτης δωματίου σας μετρά εμφανικές αλλαγές θερμοκρασίας στο σπίτι σας με τη λειτουργία ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου και αποτρέπει την περιττή κατανάλωση ενέργειας απενεργοποιώντας τη μονάδα θέρμανσης / ψύξης.

Ο θερμοστάτης δωματίου μεταβαίνει σε λειτουργία θέρμανσης όσο η ανίχνευση είναι ενεργή. Εάν ανιχνευθεί μείωση της θερμοκρασίας δωματίου άνω των 5 βαθμών εντός 15 λεπτών, ο θερμοστάτης δωματίου μεταβαίνει σε κατάσταση συναγερμού και απενεργοποιεί το σύστημα θέρμανσης.


Η μονάδα θέρμανσης παραμένει απενεργοποιημένη για 10 λεπτά, εκτός εάν πραγματοποιηθεί χειροκίνητη παρέμβαση στον θερμοστάτη δωματίου. Στην οδόν της συσκευής εμφανίζεται μια προειδοποίηση ότι έχει ανιχνευθεί ανοιχτό παράθυρο. Η μονάδα θέρμανσης ενεργοποιείται στο τέλος των 10 λεπτών. Εάν ο

θερμοστάτης δωματίου ανιχνεύσει ότι το παράθυρο είναι κλειστό, η μονάδα θέρμανσης συνεχίζει να λειτουργεί. Εάν η θερμοκρασία συνεχίσει να μειώνεται, η μονάδα θέρμανσης απενεργοποιείται ξανά.

Εάν ο θερμοστάτης δωματίου λειτουργεί σε λειτουργία ψύξης, λαμβάνεται υπόψη μια εμφανική αύξηση της θερμοκρασίας.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί από τις ρυθμίσεις του θερμοστάτη δωματίου:

- Πατήστε το κουμπί “ON/OFF” για 3 δευτερόλεπτα ενώ η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη.
- Πατήστε το κουμπί «ON/OFF» μέχρι να εμφανιστεί το μενού « OP ».
- Πατήστε το κουμπί «Up» ή «Down» ενώ βρίσκεστε στο μενού « OP » για να επιλέξετε την επιλογή « On » ή « OF » και πατήστε το κουμπί «ON/OFF».
- Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να πραγματοποιήσετε έξοδο, πατήστε το κουμπί «ON/OFF» μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή.
- Οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει αποθηκεύονται. Η συσκευή σας θα λειτουργεί με τη ρύθμιση που έχετε κάνει όταν την ανοίξετε. --- Μονάδα θέρμανσης/Ψύξης

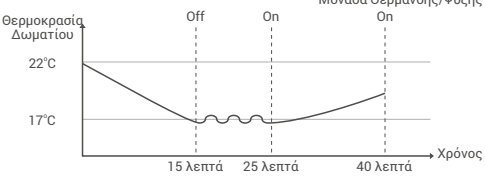

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ


Μπορείτε να επαναφέρετε τον θερμοστάτη χώρου σας στις προκαθορισμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αυτή η λειτουργία επαναφέρει τις τιμές της λειτουργίας της θερμοκρασίας, της ρύθμισης της βαθμονόμησης, λειτουργίες θερμοκρασίας/ψύξης και τις ρυθμίσεις της υστέρησης. Για να επαναφέρετε τον θερμοστάτη χώρου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις:

- Ενώ η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί “ON/OFF” για 3 δευτερόλεπτα.
- Πατήστε το κουμπί “ON/OFF” μέχρι να εμφανιστεί το μενού “-5 E”.
- Ενώ βρίσκεστε στο μενού “-5 E”, επιλέξτε την επιλογή “Y S” χρησιμοποιώντας τα κουμπιά “Πάνω” ή “Κάτω” και πατήστε το κουμπί “ON/OFF”.
- Η συσκευή σας θα απενεργοποιηθεί και θα επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ


Λειτουργίας θέρμανσης

Ο θερμοστάτης χώρου σας παίρνει τη μέση θερμοκρασία των τελευταίων 40 δευτερολέπτων ως βάση. Εάν η θερμοκρασία δωματίου πηγαίνει πάνω από την τιμή θετικής θερμοκρασίας υστέρησης που έχετε ορίσει, ο θερμοστάτης χώρου σας θα σταματήσει την λειτουργία θέρμανσης. Εάν πηγαίνει κάτω από την τιμή αρνητικής θερμοκρασίας υστέρησης, θα ξεκινήσει την λειτουργία θέρμανσης. Έτσι, εξασφαλίζεται ότι η θερμοκρασία του δωματίου παραμένει σε συγκεκριμένη κλίμακα.

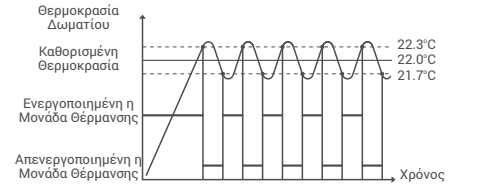

Λειτουργίας ψύξης

Ο θερμοστάτης χώρου σας παίρνει τη μέση θερμοκρασία των τελευταίων 40 δευτερολέπτων ως βάση. Εάν η θερμοκρασία δωματίου πηγαίνει πάνω από την τιμή θετικής θερμοκρασίας υστέρησης που έχετε ορίσει, ο θερμοστάτης χώρου σας θα ξεκινήσει την λειτουργία ψύξης. Εάν πηγαίνει κάτω από την τιμή αρνητικής θερμοκρασίας υστέρησης, θα σταματήσει την λειτουργία ψύξης. Έτσι, εξασφαλίζεται ότι η θερμοκρασία του δωματίου παραμένει σε συγκεκριμένη κλίμακα.

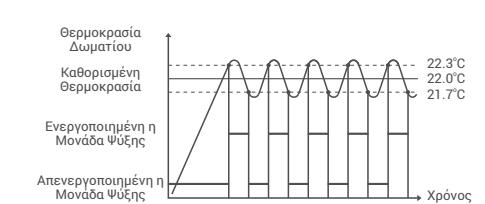

Ο θερμοστάτης Δωματίου σας στέλνει το τελευταίο σήμα κατάστασης στον Δέκτη κάθε 3 λεπτά. Έτσι, ο θερμοστάτης Δωματίου σας και ο Δέκτης λειτουργούν συγχρονισμένα. Εάν το σήμα δεν μπορεί να φτάσει στον Δέκτη από τον θερμοστάτη Δωματίου για 22 λεπτά, αντιλαμβάνεται ότι η σύνδεση έχει διακοπεί και διακόπτει τη λειτουργία θέρμανσης/ψύξης για λόγους ασφαλείας. Ομοίως, σε περιπτώσεις όπου το ηλεκτρικό ρεύμα επανέρχεται μετά από διακοπή ρεύματος, ο Δέκτης δεν θέτει σε λειτουργία τη μονάδα θέρμανσης/ψύξης μέχρι να φτάσει το σήμα «λειτουργίας» από τον θερμοστάτη Δωματίου.

Οστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, εάν ο θερμοστάτης Δωματίου συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά, θα συνεχίσει να λειτουργεί σωστά χωρίς καμία ανάγκη παρέμβασης, καθώς στέλνει ένα σήμα κατάστασης στον Δέκτη κάθε 3 λεπτά.

Συχνές ερωτήσεις

- Είναι ο θερμοστάτης χώρου μου συμβατός με την λειτουργία θέρμανσης / ψύξης;
- Εάν η λειτουργία θέρμανσης/ψύξης έχει ON/OFF, ο θερμοστάτης χώρου σας είναι συμβατός. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία θέρμανσης/ψύξης από εγχειρίδιο λειτουργίας θέρμανσης/ψύξης ή από την υπηρεσία θέρμανσης/ψύξης.
- Πώς θα συνδέσω τον θερμοστάτη χώρου μου στην λειτουργία θέρμανσης / ψύξης;
- Συνιστούμε η σύνδεση μεταξύ του θερμοστάτη χώρου και της λειτουργίας θέρμανσης/ψύξης να φτιάχνεται από ειδικούς.
- 2x0,75 mm καλώδιο είναι αρκετό για τον θερμοστάτη χώρου- σύνεση λειτουργίας θέρμανσης/ψύξης.
- Συνδέστε το ένα άκρο ζευγών καλωδίων στους ακροδέκτες σύνδεσης του θερμοστάτη χώρου που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης της μονάδας θέρμανσης.
- Συνδέστε το άλλο άκρο στις εισόδους COM και NO, του τερματικού στο εσωτερικό της βάσης τσίχου του θερμοστάτη χώρου, όπως φαίνεται στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΟΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ.
- Η κατεύθυνση των άκρων του καλωδίου δεν έχουν σημασία.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Μάρκα : GENERAL Life
Όνομα προϊόντος : HT250S SMART
Τύπος προϊόντος : Εξυπνο Θερμοστάτη Δωματίου
Το προϊόν που κατασκευάζεται από την ISIPARK και αναφέρεται παραπάνω είναι συνδεδεμένο ασύρματα στο δικόδικό στα 2,4 GHz και περιοδικά μοιράζεται τις πληροφορίες θέρμανσης και κατάστασης με τον διακομιστή στο δίκτυό του.
Συμβατές οδηγίες:
Κανονισμός 2014/53 / ΕΕ για τον εξοπλισμό ραδιοφωνικών και τηλεπικοινωνιακών τερματικών (R & TTE / RED EN 301 489-1 V2.1.1: 2017, EN 300 220-1 V3.1.1: 2017, EN 301 489-3 V2.1.1: 2017, EN 300 220-2 V3.1.1: 2017, EN 62479: 2010, EN 60730-2-9: 2010, EN 60730-1: 2011)
Κανονισμός Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2014/30/ΕΕ (EMC EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011, EN 61000-6-1: 2007
Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2014/35 / ΕΕ (LVD EN 60730-2-9: 2010, EN 60730-1: 2011)
Συμπληρωματικές πληροφορίες: Το αναφερόμενο προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με λέβητες με έξοδο on/off, ενώ η συμβατότητα με την Οδηγία καλύπτει μόνο το προϊόν.



ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- 1-Η Εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία παράδοσης των συσκευών και των εξαρτημάτων και εγγυάται τυχόν κατασκευαστικά ελαττώματα για 2 χρόνια.
- 2-Οι συσκευές και εξοπλισμός παραδίδονται στους πελάτες σε λειτουργία. Η τοποθέτηση και άλλες συνδέσεις πραγματοποιούνται με επιπλέον χρέωση για την κάθε υπηρεσία.
- 3- Οι συσκευές συντηρούνται και επισκευάζονται στο εργοστάσιό μας και θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω της συμβεβλημένης εταιρίας μεταφορών. Για υπηρεσίες εκτός του εργοστασίου, η μεταφορά και η στέγαση του προσωπικού εξυπηρέτησης καλύπτονται από τους πελάτες. Οι υπηρεσίες προστίθενται στο τέλος υπηρεσίας και εισπραττόνται ως έσοδα σε μετρητά.
- 4- Η συντήρηση των συσκευών και του εξοπλισμού πραγματοποιούνται στο εργοστάσιο μας. Για τη συντήρηση των συσκευών, οι τιμές των ταξιδιών μετ’ επιστροφής καλύπτονται από τους πελάτες.
- 5- Εάν οι συσκευές παρουσιάσουν δυσλειτουργία στη διάρκεια της εγγύησης, οι συσκευές θα επιστεφούνται στο εργοστάσιό μας για να μάθουμε ποιος ευθύνεται (κατασκευαστής ή πελάτης) και θα ενημερώσουμε σχετικά το χρήστη μέσω επιστολής.
- 6- Για τις συσκευές, οι οποίες παρουσίασαν δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια της εγγύησης και διαπιστώθηκε ότι είναι ευθύνη του κατασκευαστή, ο πελάτης μπορεί να απαιτήσει νέο προϊόν ή επισκευή, ενώ όλες οι σχετικές δαπάνες θα καλυφθούν από τον κατασκευαστή, εφόσον αυτό το κόστος δεν είναι υψηλότερο από την αξία της συσκευής.

7- Μετά τον έλεγχο της δυσλειτουργίας και αν εντοπιστεί ότι είναι λάθος του πελάτη, το κόστος επισκευής της συσκευής που εξακολουθεί να είναι σε εγγύηση, θα είναι ευθύνη του πελάτη.

8- Οι πελάτες θα πρέπει να γνωρίζουν τις ζημιές (εάν υπάρχουν) του προϊόντος και να ειδοποιούν σχετικούς τον κατασκευαστή από την ημερομηνία έναρξης της διάρκειας της εγγύησης. Εάν ο πελάτης δεν προειδοποιήσει τον κατασκευαστή ενώ γνώριζε τη ζημία, ο πελάτης χάνει τα δικαιώματά του άρθρου 6.

9- Οι συσκευές και ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιούνται όπως καθορίζεται στο Εγχειρίδιο Χρήσης, ενώ αν δεν χρησιμοποιούνται όπως ορίζεται, τα προϊόντα δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

10- Εάν τα προϊόντα έχουν υποστεί ζημιά, γδαρσίματα ή είναι ραγισμένα από τον πελάτη, τότε τα προϊόντα θα είναι εκτός εγγύησης.

11- Βλάβες/Δυσλειτουργίες που θα προκύψουν λόγω χρήσης συσκευών και εξοπλισμού άλλων κατασκευαστών και μοντέλων χωρίς γνώση του κατασκευαστή δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

12- Η προκύπτουσα καταστροφική εξαιτίας της λειτουργίας σε υγρούς και όξινους χώρους και ως αποτέλεσμα της κορυφαίας και της εξειδίωσης δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

13- Οι ζημιές κατά τη μεταφορά δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Οι πελάτες μπορούν να ασφαλίσουν τη μεταφορά.

14- Οι ζημιές λόγω της τάσης του δικτύου δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

15- Ζημιές λόγω ανωτέρας βίας, όπως η πλημμύρα, ο σεισμός, η πυρκαγιά κ.λπ., δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

16- Όλα τα μέρη του προϊόντος είναι υπό την εγγύηση της εταιρείας μας.

17- Αν το προϊόν υποστεί κάποια βλάβη ή επιδιορθωθεί κατά τη διάρκεια της εγγύησης, η διάρκεια της επισκευής προστίθεται στη διάρκεια της εγγύησης. Η επισκευή των προϊόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 εργάσιμες ημέρες. Αυτή η προθεσμία ξεκινά όταν τα προβλήματα του προϊόντος γνωστοποιούνται στον πωλητή, στον αντιπρόσωπο, στον παραγωγό ή στον εισαγωγέα, εάν δεν υπάρχει σημείο εξυπηρέτησης. Ο καταναλωτής μπορεί να αναφέρει το πρόβλημα με φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συστημένη επιστολή ή άλλο παρόμοιο τρόπο. Σε περίπτωση διαμάχης, ο καταναλωτής έχει την ευθύνη να αποδείξει τη βλάβη. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί μέσα σε 10 ημέρες, ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας οφείλει να προμηθεύσει τον καταναλωτή με παρόμοια συσκευή μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής. Εάν το προϊόν καταστραφεί εξαιτίας υλικών, ετικετών ή βλαβών εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της εγγύησης, η επιχείρηση δεν θα απαιτήσει έξοδα ετικετών, ανταλλακτικών ή οποιοδήποτε άλλο είδος χρέωσης για την επισκευή.

18- Αν το προϊόν υποστεί βλάβη 4 φορές μέσα σε ένα χρόνο ή 6 φορές στη διάρκεια της εγγύησης και τα προβλήματα επηρεάζουν τον κύριο σκοπό του προϊόντος, (ξεκινώντας από το χρόνο παράδοσης κατά τη διάρκεια της εγγύησης),

-Εάν περάσει η μέγιστη διάρκεια επισκευής,

- Σε περίπτωση μη υπάρχοντος σημείου εξυπηρέτησης, αν αποφασιστεί ότι η επισκευή δεν είναι δυνατή με την αναφορά που θα συνταχθεί από τον πωλητή, εκπρόσωπο, αντιπρόσωπο, εισαγωγέα ή κατασκευαστή του αντίστοιχου σημείου εξυπηρέτησης.

19- Μπορείτε να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Τελωνείων και Εμπορίου και στην Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών και Επιτήρησης της Αγοράς σε περίπτωση προβλημάτων σχετικά με πιστοποιητικό εγγύησης.

20- Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει καταγγελίες και προσφυγές σε δικαστήρια καταναλωτών ή επιτροπές διαιτησίας καταναλωτών.

21- Το έγγραφο της εγγύησης πρέπει να φυλάσσεται από τον πελάτη μέχρι να ολοκληρωθεί η περίοδος εγγύησης. Εάν χάσετε την εγγύηση, δεν θα υπάρξει αντικατάσταση. Όλα τα έξοδα συντήρησης και επισκευής είναι ευθύνη του πελάτη σε περίπτωση απώλειας του εγγράφου της εγγύησης.